

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"Severino Fabriani"  
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S. Vito  
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S. Vito  
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto  
Viale Marconi, 6 - 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369

E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it Sito web: www.icfabriani.edu.it

Comunicazione n. 13

Spilamberto, 9 settembre 2022

- A tutti i docenti s. Secondaria
- Ai docenti interessati classi TN Marconi

**Oggetto: Primo utilizzo dei pannelli touch screen**

Nei primi giorni di scuola si consiglia di utilizzare i nuovi pannelli touch screen attraverso l'uso del computer, perché questo è il sistema più simile all'utilizzo della vecchia LIM.

Prossimamente verranno inviate tutte le informazioni per accedere al corso on-line di 4 ore dedicato all'utilizzo degli schermi Promethean.

In allegato viene illustrata la semplice procedura di utilizzo.

Per qualsiasi dubbio le docenti del Team Digitale restano a disposizione.



**Il Dirigente Scolastico  
Silvia Rossi**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/93


**Di seguito vengono illustrati i pochi, semplici passaggi per utilizzare i nuovi pannelli con l'uso del computer.**

1. Accendere il computer


2. Accendere il pannello touch screen premendo sul tasto di accensione/spegnimento




3. Se la barra del menù non è subito visibile, toccare l'icona a forma di freccia in basso al centro per farla comparire.

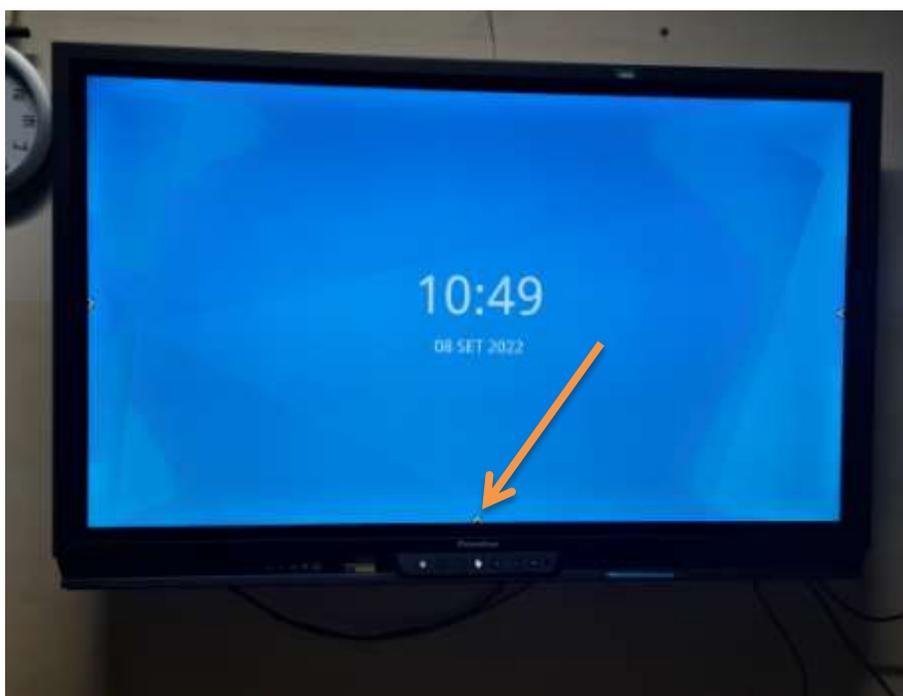

#### 4. Selezionare l'icona "Sorgente"

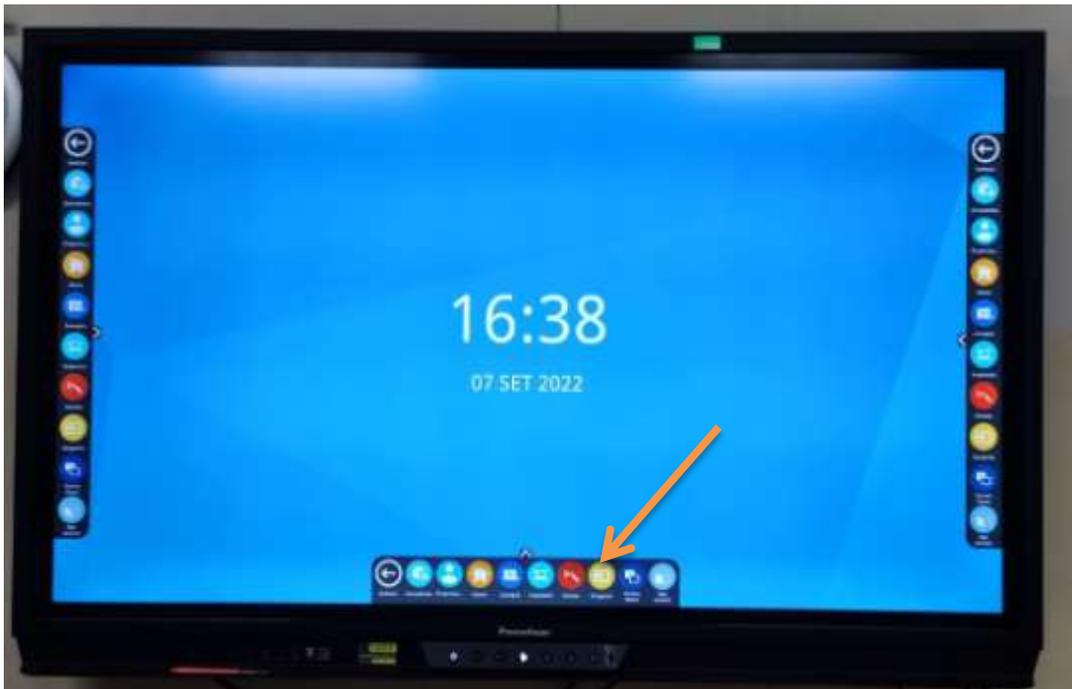



#### 5. Scegliere "HDMI2"

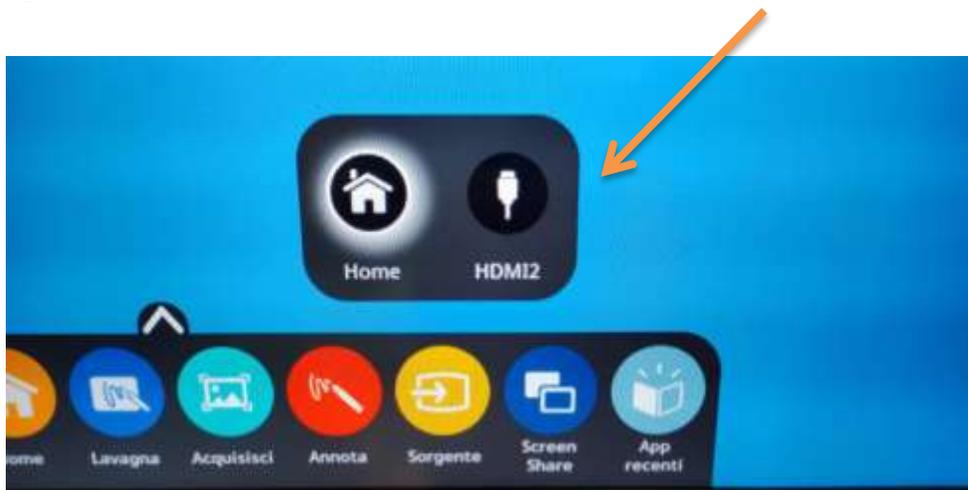


Sul pannello comparirà la schermata del computer e si potrà procedere a lavorare come si desidera.

## Come accedere alla lavagna.


1. Dopo aver toccato la freccia in basso per far apparire la barra del menù, selezionare il tasto “Lavagna”

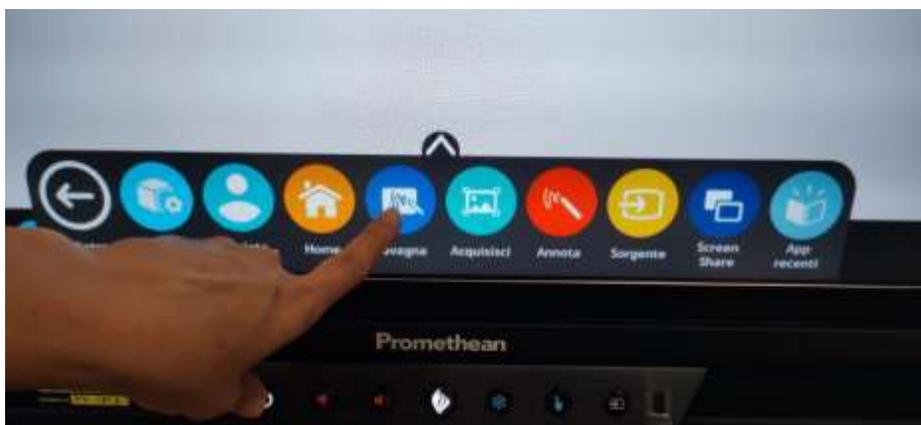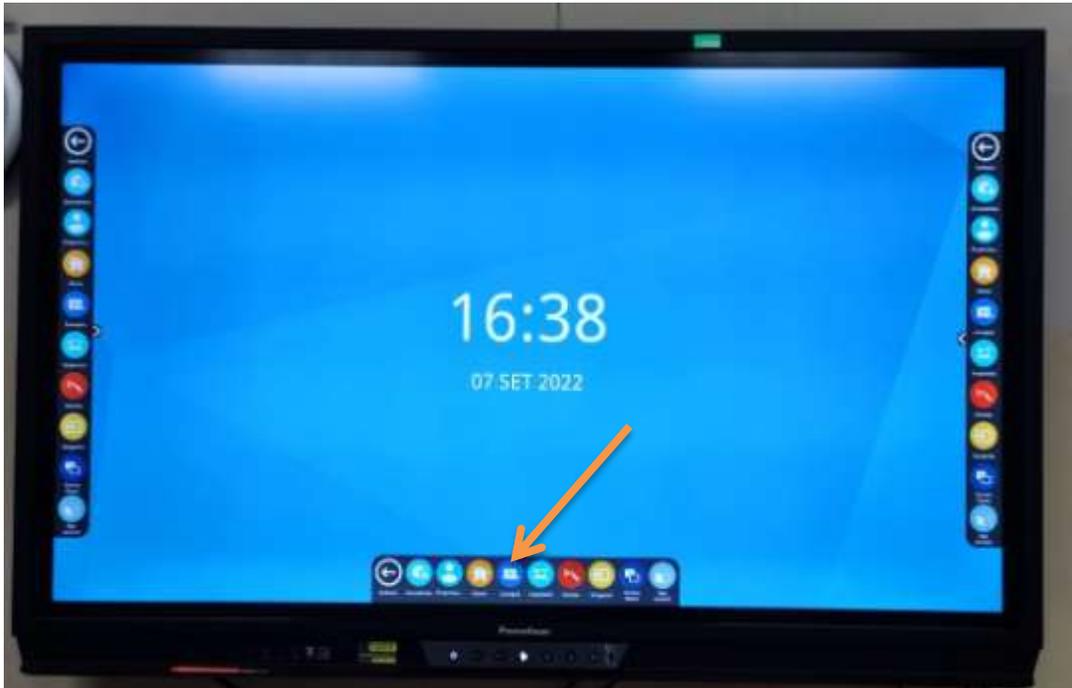

Dalla barra del menù a sinistra dello schermo, è possibile inserire diversi tipi di pagine, selezionare colori e dimensioni per la scrittura, inserire immagini, ecc...  
È possibile scrivere utilizzando sia la penna in dotazione sia il dito.

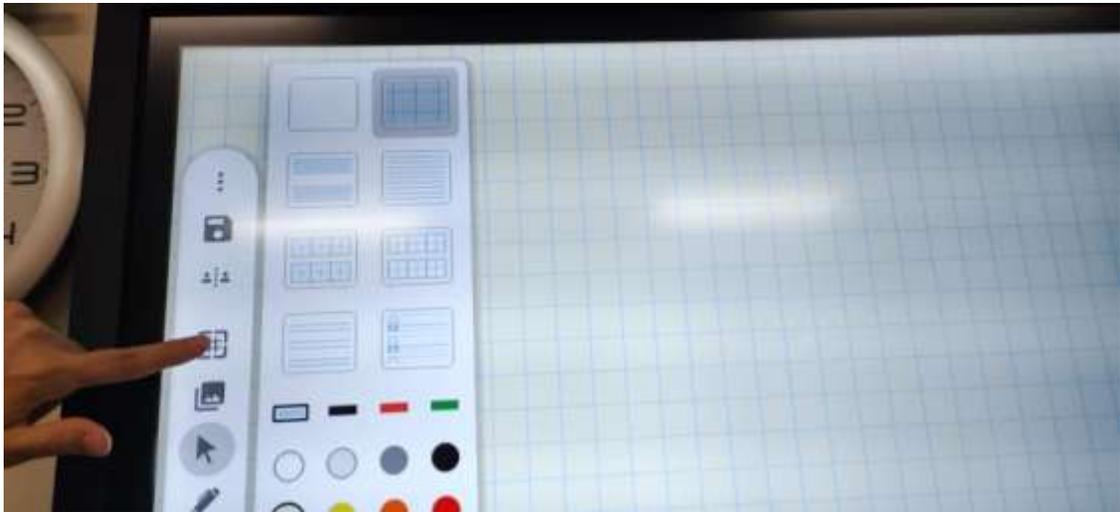

Per salvare il lavoro, selezionare “Salva” o “Salva con nome” toccando i tre puntini in alto.

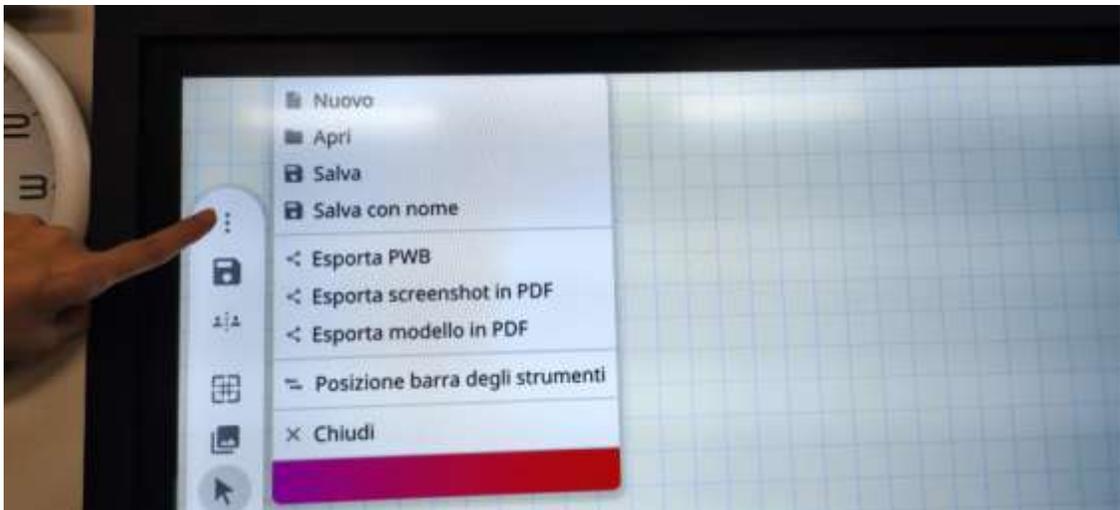

2. Per spegnere il pannello touch screen premere il tasto di accensione/spegnimento



Buon lavoro!